


# ШТОРЫ ПЛИССЕ F4, Fe - СХЕМА ЗАМЕРА НА ПРОЁМ ОКНА

При выборе данного варианта монтажа штор, необходимо учесть следующие моменты:

- ширина = ширина проема + 10 см.
- высота = высота проема + 5 см.

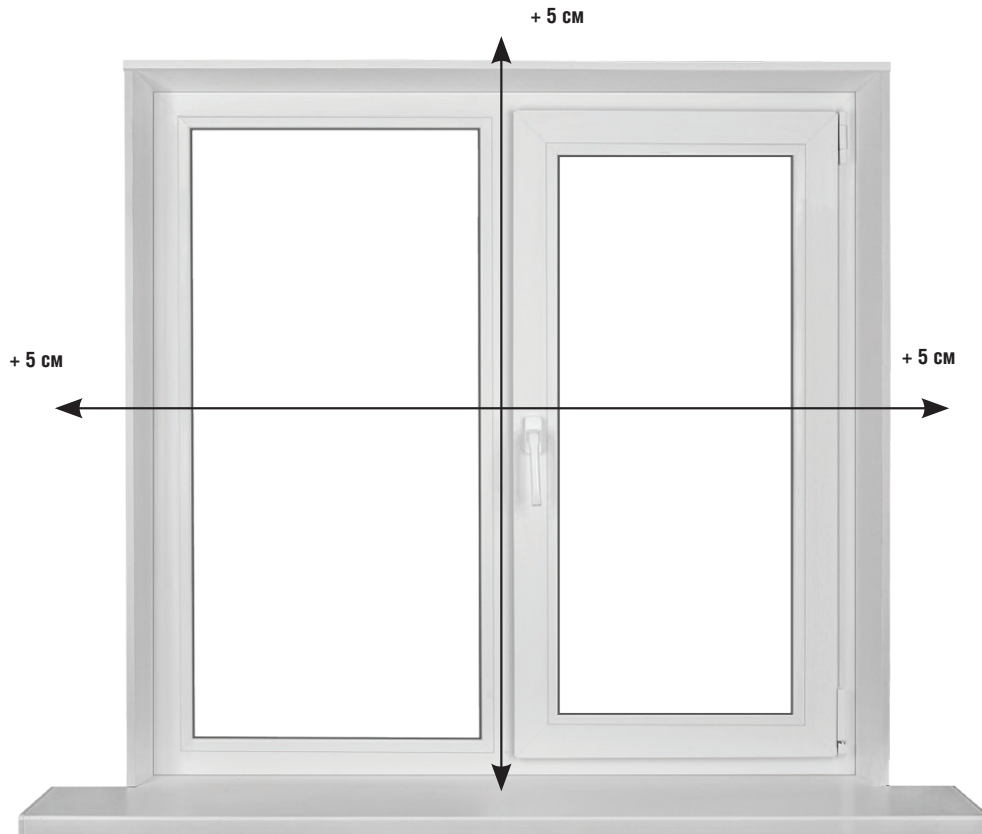

## ВНИМАНИЕ!

При замере высоты необходимо учитывать высоту изделия в сложенном виде. Изделие в сложенном виде не должно препятствовать открыванию окна.

