


ШТОРЫ ПЛИССЕ F4, Fe - СХЕМА ЗАМЕРА В ПРОЁМ ОКНА

При выборе данного варианта монтажа штор, необходимо учесть следующие моменты:

- ширина = ширина проема – 2 см.
- высота = высота проема.

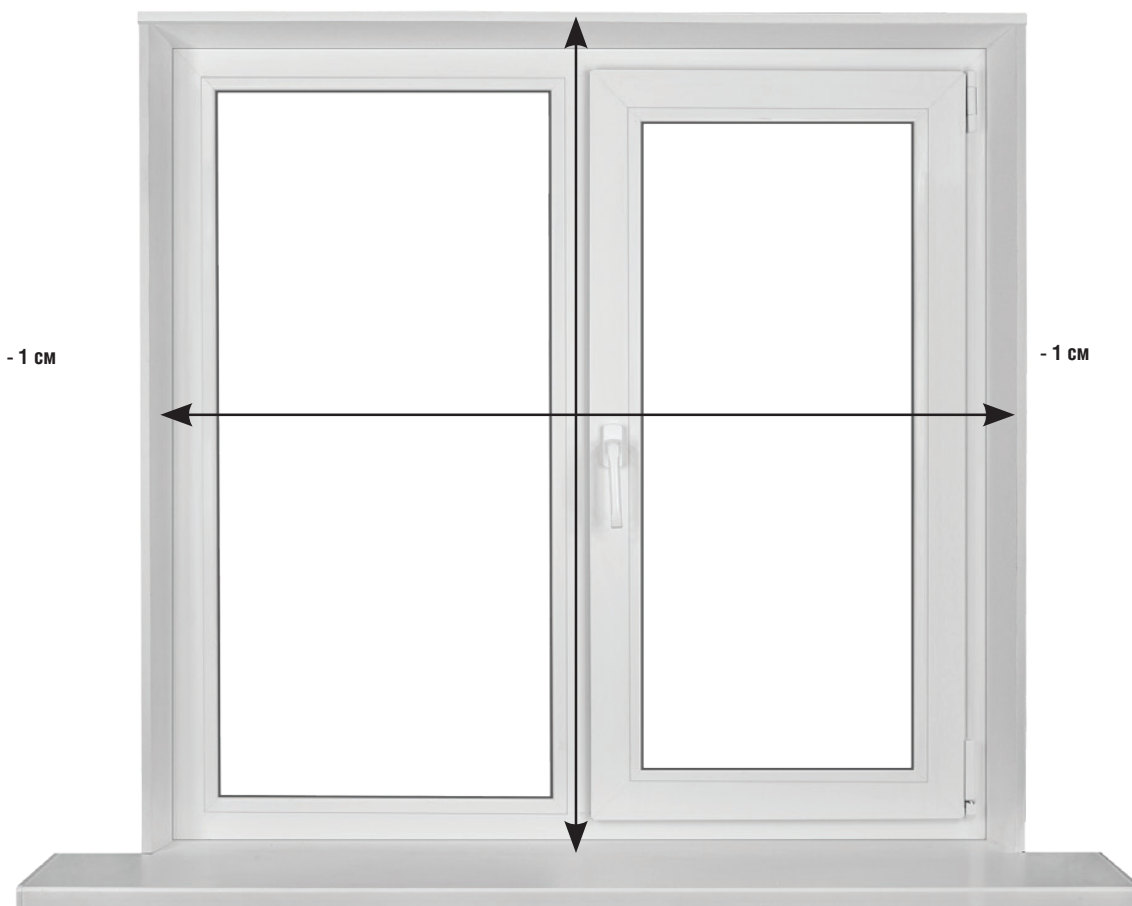

ВНИМАНИЕ! Замер проема рекомендуется сделать в трех местах по ширине проема и использовать меньший.

